


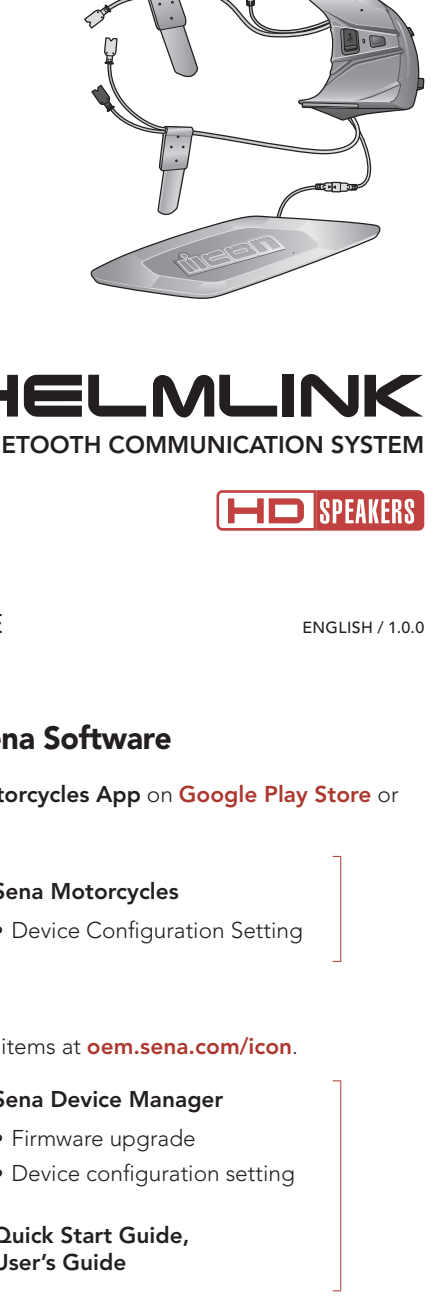

HEMLINK

BLUETOOTH COMMUNICATION SYSTEM


HD SPEAKERS

QUICK START GUIDE


ENGLISH / 1.0.0

Downloadable Sena Software

Download the **Sena Motorcycles App** on **Google Play Store** or **App Store**.

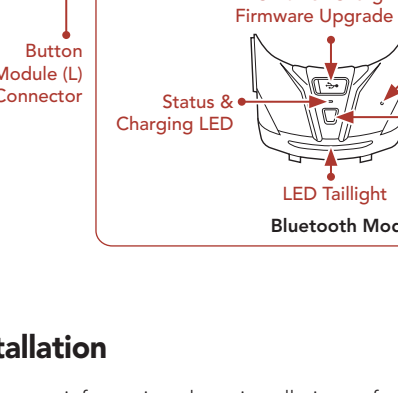


Download the following items at oem.sena.com/icon.

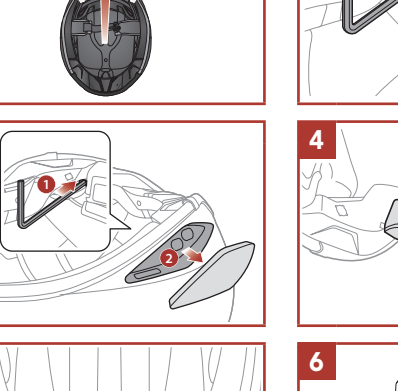


ICON Motorsports

Product Details

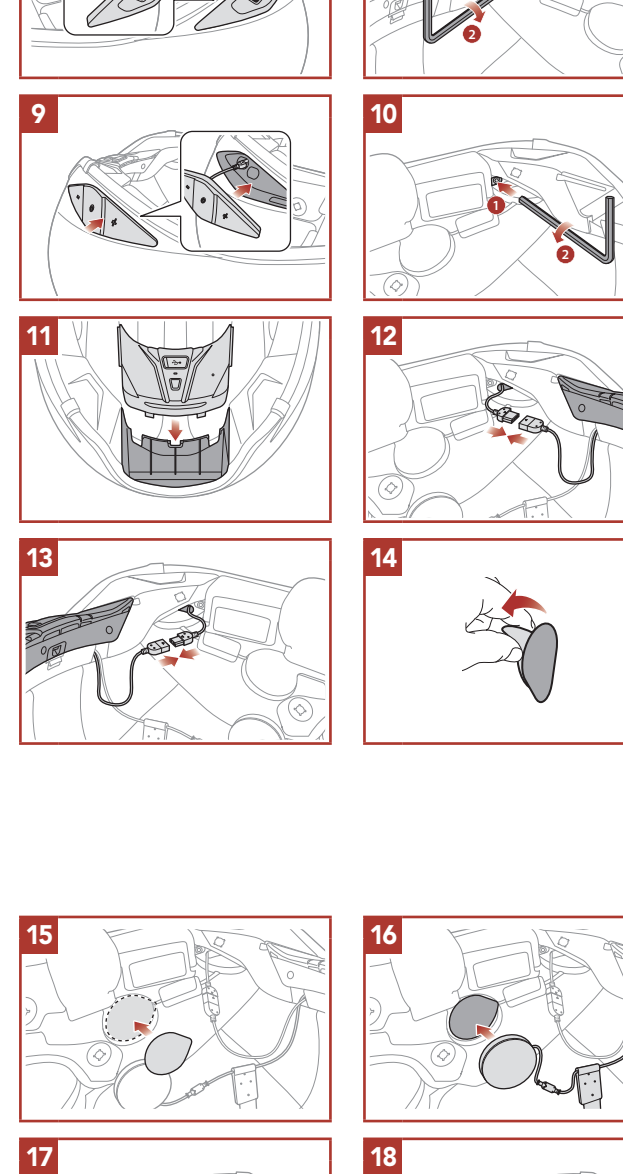


Installation

For more information about installation, refer to the User's Guide.




Icon Legend

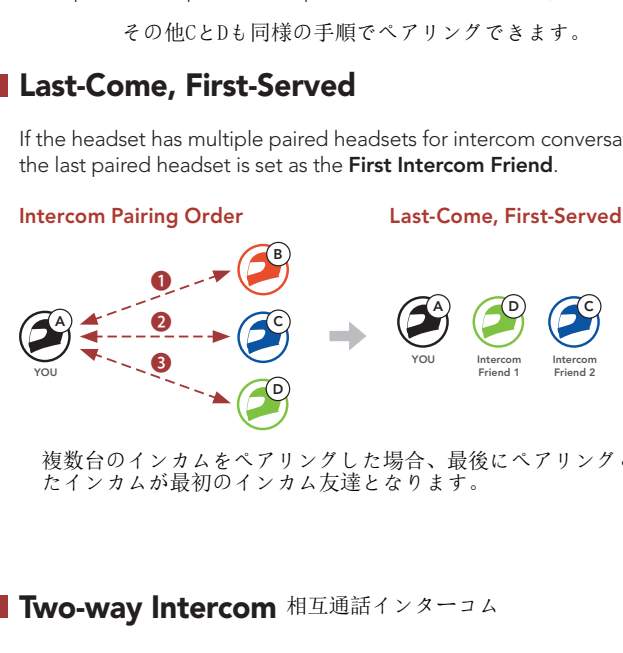

Basic Operations 基本操作




Checking the Battery Level バッテリー残量

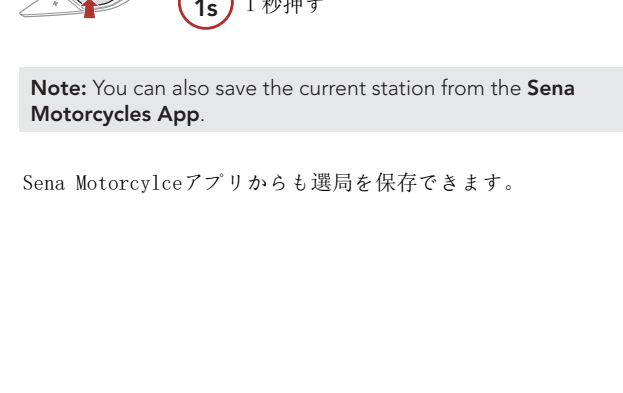

Phone Pairing スマートフォンとペアリング



Using the Phone

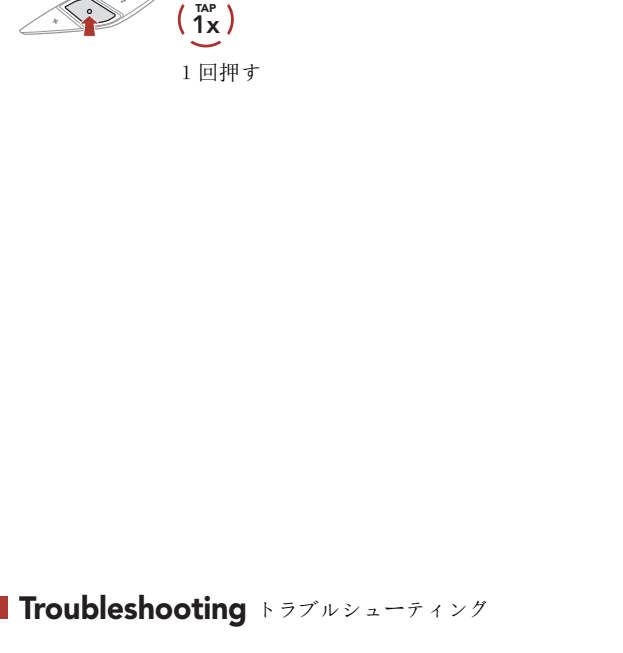

Siri and Google Assistant SiriやGoogleを利用する



Music Control 音楽操作



Mesh Intercom™ メッシュインターコム



Open Mesh オープンメッシュ



Group Mesh グループメッシュ

Enable/Disable Mic (Default: Enable) マイクのオンオフ (デフォルトはオン)

Reset Mesh メッシュのリセット

Bluetooth Intercom Bluetoothインターコム

Bluetoothインターコム通話は最大3人までペアリングできます。

Intercom Pairing インターコムペアリングは2通りあります。There are two ways to pair the headset.

Using the Smart Intercom Pairing (SIP) SIP allows you to quickly pair with your friends for intercom communication by scanning the QR code on the Sena Motorcycles App without remembering the button operation.

① Pair the mobile phone with the headset. ② Open the Sena Motorcycles App and tap [Smart Intercom Pairing Menu]. ③ Scan the QR code displayed on your friend (B)'s mobile phone.

④ Your friend (B) can display the QR code on the mobile phone by tapping [QR code] on the Sena Motorcycles App. ⑤ SIP is QR code pairing. ⑥ SIP allows you to quickly pair with your friends for intercom communication by scanning the QR code on the Sena Motorcycles App without remembering the button operation.

⑦ Pair the mobile phone with the headset. ⑧ Open the Sena Motorcycles App and tap [Smart Intercom Pairing Menu]. ⑨ Scan the QR code displayed on your friend (B)'s mobile phone.

⑩ Tap [Save] and check that your friend (B) is paired with you (A) correctly. ⑪ Tap [Scan] and repeat steps 3-4 to pair with Intercom Friends (C) and (D).

Note: The Smart Intercom Pairing (SIP) is not compatible with ICON products that use Bluetooth 3.0 or below. SIPはBluetooth3.0以下では使用できません。

Using the Button ボタンを使う ① Users (You, B) enter into Intercom Pairing. ② The two headsets (A and B) will be automatically paired. ③ Repeat the steps above to pair with other headsets (C and D).

Last-Come, First-Served

If the headset has multiple paired headsets for intercom conversations, the last paired headset is set as the First Intercom Friend.

Intercom Pairing Order Last-Come, First-Served. 複数のインカムをペアリングした場合、最後にペアリングされたインカムが最初のインカム友達となります。

Two-way Intercom 相互通話インターコム

Start/End Conversation with the First Intercom Friend D ① 1回押すと最初の友達 (D) と通話開始/終了

Start/End Conversation with the Second Intercom Friend C ② 2回押すと2番目の友達 (C) と通話開始/終了

Start/End Conversation with the Third Intercom Friend B ③ 3回押すと3番目の友達 (B) と通話開始/終了

FM Radio FMラジオ

FM Radio On/Off オン/オフ ① 1秒押す

Start/Stop Scanning スキャン オン/オフ ① 1秒押す

Seek Forward 選局サーチ (進む) ② 2回押す

Seek Backward 選局サーチ (戻る) ② 2回押す

Navigating Preset Stations 選局プリセット ① 1秒押す

Note: You can also save the current station from the Sena Motorcycles App. Sena Motorcycleアプリからも選局を保存できます。

LED Taillight LEDテールライト

Using the Button ボタンを連続して押さないで下さい。Do not tap the button continuously.

LED On and Solid LED点灯 ① 1秒押す

Night Flash ナイトフラッシュ ① 1秒押す

Day Flash デイフラッシュ ② 1秒押す

Adaptive Flash* アダプティブフラッシュ ② 1秒押す

LED Off LEDフラッシュ ② 1秒押す

Adaptive Flash*: When a large deceleration is detected, the LED will blink quickly for 5 seconds. アダプティブフラッシュは急激な減速を感じた際、5秒間LEDが速く点滅します。

Using the Sena Motorcycles App You can control the LED Taillight through the Sena Motorcycles App. LEDテールライトはSena Motorcycleアプリからも操作できます。

Configuration Menu 設定メニュー

Accessing the Configuration Menu メニューを開く ① 10秒押す

Navigating Between Menu Options メニューを選ぶ ① 1秒押す

Execute Menu Options メニューを閉じる ① 1秒押す

Troubleshooting トラブルシューティング

Fault Reset リセット

Note: Fault Reset will not restore the headset to factory default settings. リセットボタンを押しても、初期化 (工場出荷時のデフォルト設定) できません。

Factory Reset 初期化 (工場出荷時にリセット) ① 10秒押して設定メニューを開く

② 2回押して初期化を選ぶ ③ 1回押すとインカムがリセットされ、電源が切れます

Quick Reference 操作早見表

TYPE	OPERATION	BUTTON COMMANDS
Basic Operations	Power on / Power off	[1s] 1秒押す
	電源オン/オフ	[1s] 1秒押す
	Volume up / Volume down	[1s] 1秒押す
Mobile Phone	Answer phone call	[1s] 1秒押す
	電話に出る	[2s] 2秒押す
	Reject phone call	[2s] 2秒押す
Siri and Google Assistant	Activate the Siri or Google Assistant	[3s] 3秒押す
	Siri又はGoogleアシスタンス起動	
Mesh Intercom™	Mesh Intercom on/off	[1s] 1秒押す
	メッシュインターコムのオン/オフ	
	Channel setting	[2s] 2秒押す
Intercom	Mesh Grouping	[5s] 5秒押す
	リセットメッシュ	[8s] 8秒押す
	Enable/Disable Mic	[1s] 1秒押す
Music	Intercom pairing	[5s] 5秒押す
	インターコムペアリング	
	Start/End Intercom	[1s] 1秒押す
FM Radio	Play/Pause music	[1s] 1秒押す
	音楽再生/一時停止	
	Track forward	[1s] 1秒押す
LED Taillight	Track backward	[1s] 1秒押す
FM Radio	FM radio on/off	[1s] 1秒押す
	FMラジオのオン/オフ	
	Select preset	[1s] 1秒押す
LED Taillight	Seek forward/backward	[2s] 2秒押す
	保存した選局を選ぶ	
	Start up FM band/stop scanning	[1s] 1秒押す
LED Taillight	LED on and solid	[1s] 1秒押す
	LEDテールライト点灯	
	Night flash	[1s] 1秒押す
LED Taillight	Day flash	[1s] 1秒押す
	デイフラッシュ	
	Adaptive Flash	[1s] 1秒押す