ユーザーガイド

ファームウェアバージョン：1.0.x
最終更新日：2026年6月4日

HELMLINK SL

MOTORCYCLE MESH COMMUNICATION SYSTEM

ファームウェアのバージョンは1.0.xであり、本書は、バージョン1.0シリーズのすべてのファームウェアアップデートに適用されます。

操作早見表

➕：（+）ボタン　➖：（–）ボタン　Ⓒ：中央ボタン

タイプ	機能	ボタン	操作
基本操作	電源オン	Ⓒと➕	1秒間押す
	電源オフ	Ⓒと➕	1回タップ
	音量を上げる/下げる	➕または➖	1回タップ
電話	スマートフォンをペアリングする	Ⓒ	5秒間押す
	着信に応答する	Ⓒ	1回タップ
	通話を終了する	Ⓒ	2秒間押す
	着信を拒否する	Ⓒ	2秒間押す
	音声アシスタントを有効にする	Ⓒ	3秒間押す
	スピードダイヤル	➕	3秒間押す
	音楽の再生/一時停止	Ⓒ	1秒間押す
	曲送り/曲戻し	➕または➖	1秒間押す
メッシュインターコム™	メッシュインターコムオン/オフ	Ⓒ	1回タップ
	マイクをミュート/ミュート解除	Ⓒ	1秒間押す
	チャンネルの選択	Ⓒ	2回タップ
	メッシュグループを作成	Ⓒ	5秒間押す
	メッシュリクエストを送信	Ⓒ	5秒間押す
	メッシュをリセット	Ⓒ	8秒間押す
Waveインターコム™	Waveインターコムオン	Ⓒ	2回タップ
	Waveインターコムオフ	Ⓒ	1回タップ
	メッシュインターコムに切り替え	➖	2秒間押す
設定メニュー		Ⓒ	10秒間押す

始める前に

Sena Motorcyclesアプリ

Sena Motorcyclesアプリは、Google Play StoreまたはApp Storeからダウンロードできます。

WAVE Intercomアプリ

WAVE Intercomアプリは、Google Play StoreまたはApp Storeからダウンロードできます。

Waveインターコムの詳細は、sena.comのWaveインターコムユーザーガイドをご覧ください。

開始するには
任意のセクションをクリック



HELMLINK SLについて



取り付け



基本操作



BLUETOOTHデバイスとのペアリング



スマホを使用する



メッシュインターコム

WAVE
INTERCOM

WAVEインターコム



オーディオマルチタスク



音声コマンド



ファームウェアアップデート




トラブルシューティング

01 HELMLINK SLについて


主な特徴

- 音質の向上、より安定した接続、通話時間の延長を実現したメッシュインターコム3.0
- デュアルバージョンメッシュ：下位互換性用のメッシュ2.0
- Waveインターコムとの互換性あり
- アドバンスノイズコントロール™
- 音声コマンドを強化
- Bluetoothバージョン5.2
- 無線（OTA）ファームウェアアップデート

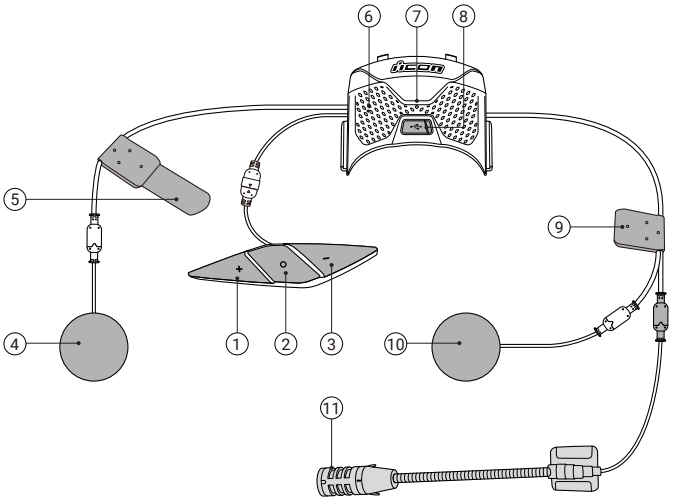

① （+）ボタン
② 中央ボタン
③ （–）ボタン
④ スピーカー（左）
⑤ アンテナ（左）
⑥ リセットピンホール
⑦ ステータスと充電LED
⑧ USB-C充電ポート
⑨ アンテナ（右）
⑩ スピーカー（右）
⑪ マイク

同梱品

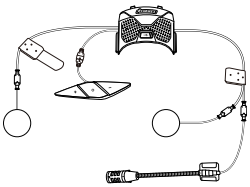

HelmLink SL



六角レンチ



ネジ



スピーカー用
ベルクロパッド



マイクスポンジ



マイク用
ベルクロパッド




USB-C充電ケーブル


02 取り付け

ヘルメットの準備


インナーパッド

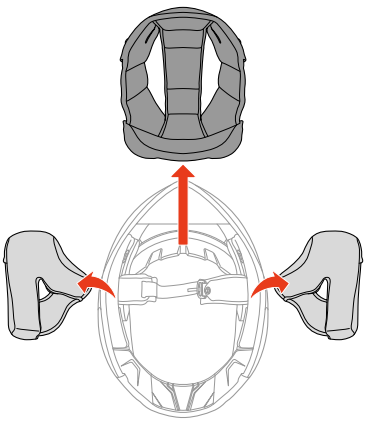

モジュールカバー

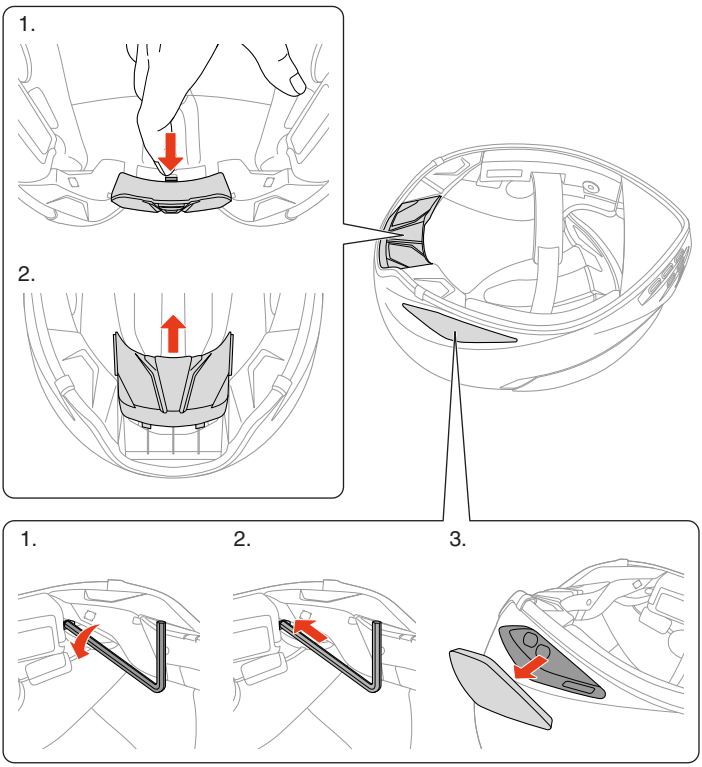


ヘッドセットの準備

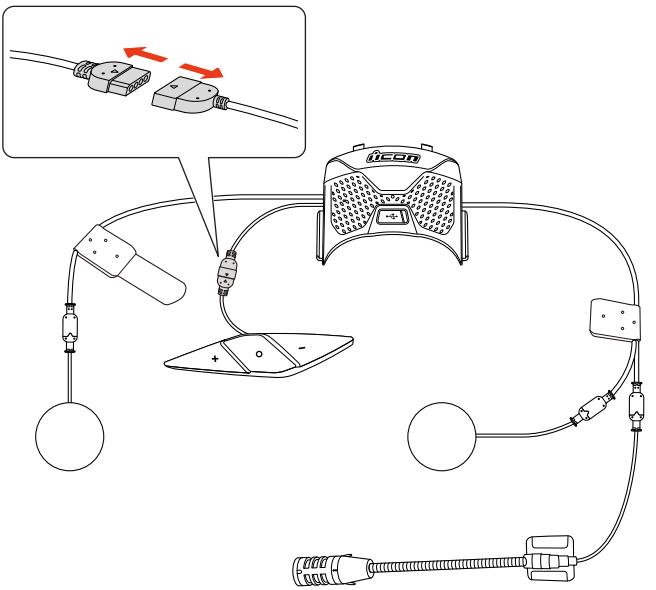


ヘッドセットの取り付け


ボタンモジュール

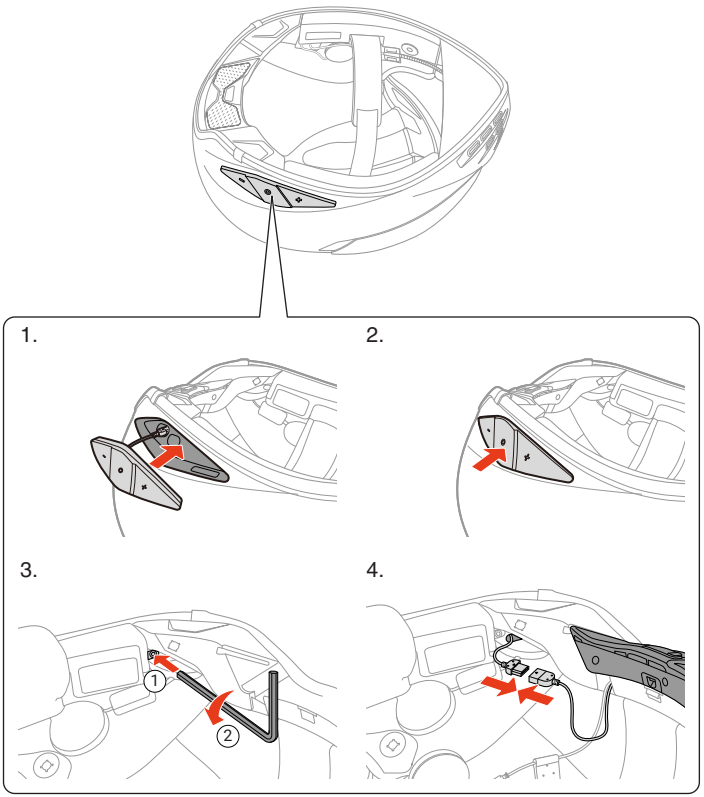

バッテリーモジュール

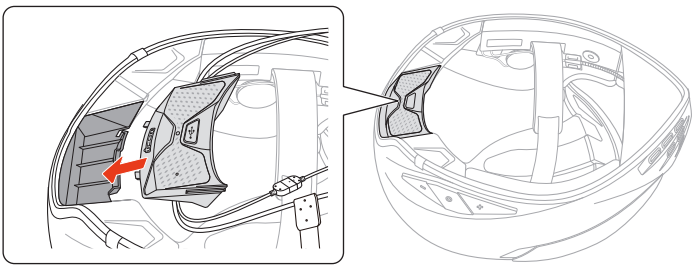


スピーカー

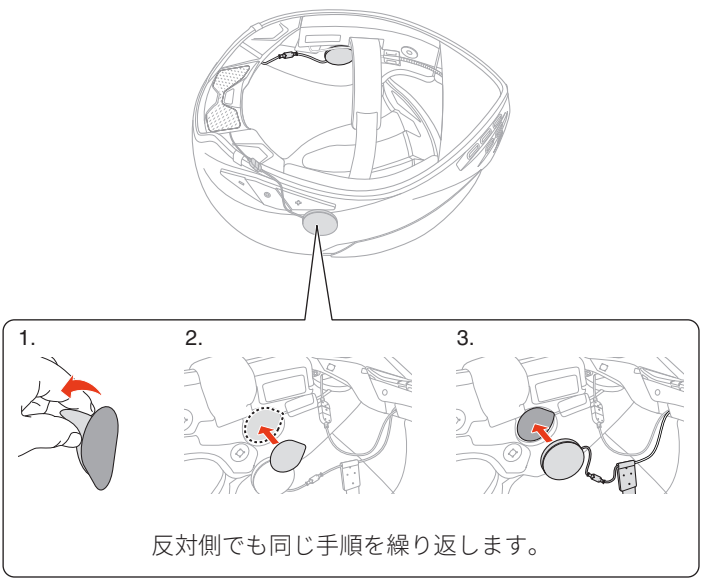



反対側でも同じ手順を繰り返します。




マイク

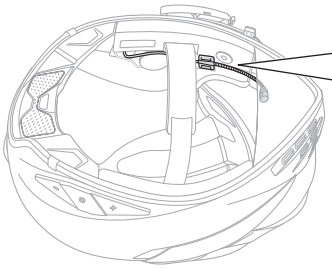

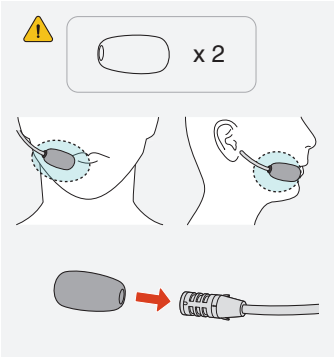

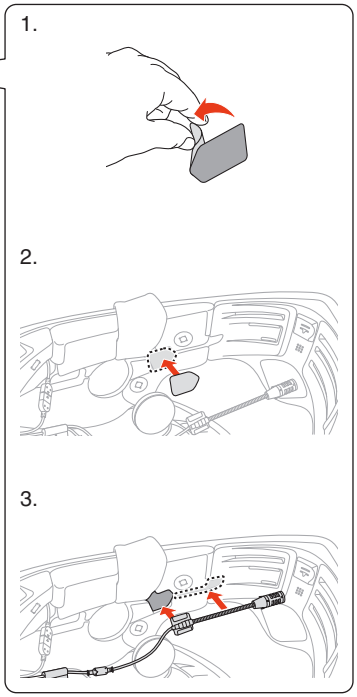


アンテナ

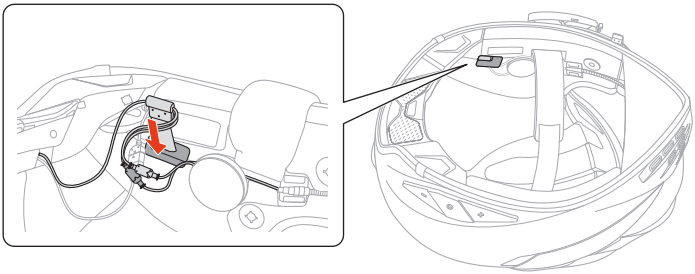


反対側でも同じ手順を繰り返します。


インナーパッド

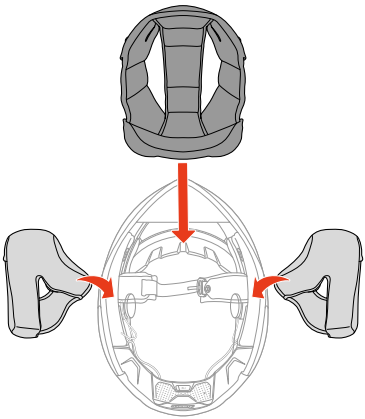

03 基本操作

1回	タップ ボタンを指定回数だけタップする
1秒	長押し ボタンを長押しする秒数
「」	音声プロンプト
「」	音声コマンド
	LED


充電中

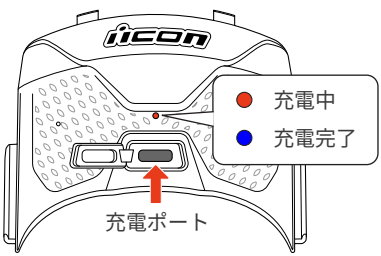


充電が完了するまでに2.5時間かかります。

- 本製品には急速充電機能があり、20分ほどの充電で、メッシュインターコムを3時間使用できます。
- FCC、CE、IC、またはその他の地域の認める規制機関で承認されている場合は、第三者製USB充電器を使用できます。
- 承認されていない充電器を使用すると、火災、爆発、液漏れ、その他の危険が発生する可能性があり、バッテリーの寿命や性能が低下する可能性もあります。


電源オン

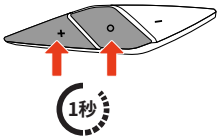

電源オフ

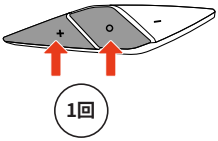


音量




設定

設定する

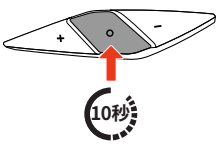


「設定メニュー」

選択



確定

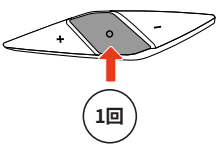


04 BLUETOOTHデバイスとのペアリング

HelmLink　SLとBluetoothデバイスを最初につなぐ時は「ペアリング」という設定登録を行います。本製品は、携帯電話2台とGPS 1台など、複数のデバイスとペアリングできますが、携帯電話と並行して同時に接続できる追加デバイスは1台のみです。

スマートフォンをペアリングする

1.

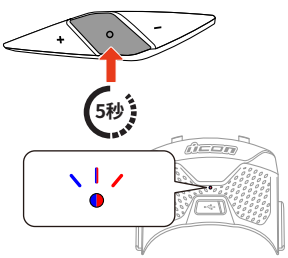

「電話ペアリング」


2.



- 本製品を初めてオンにした時、または設定初期化後に再起動した時に、本製品は自動的に電話ペアリングモードになります。
- 電話ペアリングをキャンセルするには、任意のボタンを押します。


2台目の電話をペアリング

1.

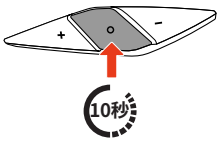

「設定メニュー」

2.

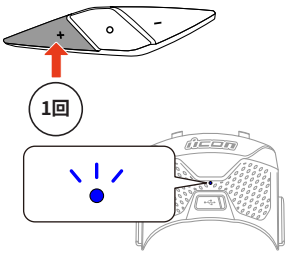


「2台目の電話をペアリング」

3.




GPSペアリング

1.

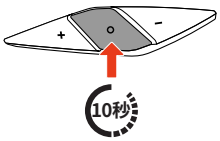


「設定メニュー」

2.

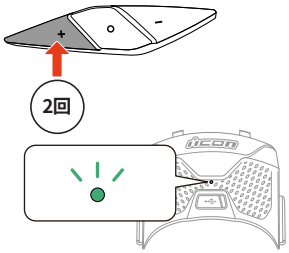

「GPSペアリング」


3.

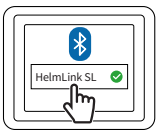


05 スマホを使用する

電話をかける/電話に出る


着信に応答する

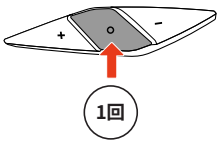

通話を終了する

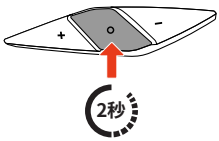

着信を拒否する

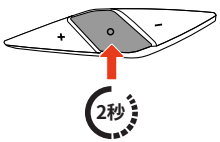


Siri、Googleアシスタント

「Hey Siri」、「Hey Google」と話しかけるか、中央ボタンを3秒長押しして、SiriまたはGoogleアシスタントを起動します。

「Hey Google」または「Hey Siri」

または

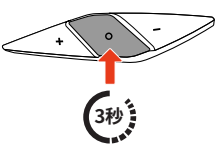


スピードダイヤル

スピードダイヤルを割り当てる

スピードダイヤルを割り当てることで、登録した電話番号へ素早く電話をかけることできます。プリセットの登録は、Sena Motorcyclesアプリから設定できます。

スピードダイヤルを使用する

1. スピードダイヤルメニューに入ります。

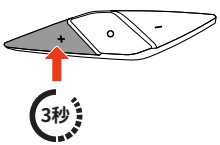


「speedダイヤル」

2. スピードダイヤルのプリセットを選択します。



① リダイヤル
② スピードダイヤル（1→2→3）
③ 取消


3. 中央ボタンをタップして確認します。

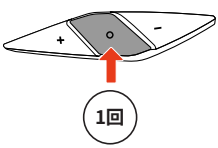

「speedダイヤル#」

音楽

音楽の再生/一時停止

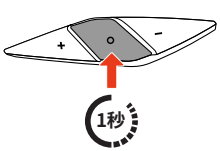

曲送り/曲戻し




06 メッシュインターコム


HelmLink SLは、2つのメッシュインターコムモードを提供します。

- Open Mesh™（オープンメッシュ）：オープンなグループでのインターコム会話に使用します。
- Group Mesh™（グループメッシュ）：プライベートなグループでのインターコム会話に使用します。

オープンメッシュ

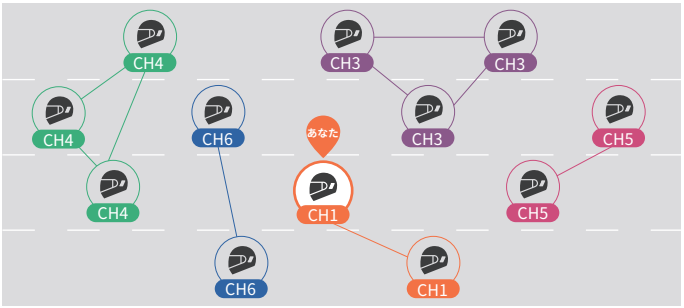

グループメッシュ

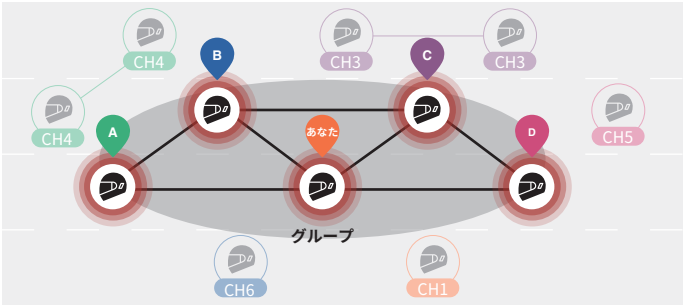

メッシュバージョンの切り替え


メッシュ2.0（前ヴァージョン）に切り替える

メッシュ3.0は、最新のメッシュインターコムテクノロジーです。メッシュ2.0が使用されている旧製品と通信するには、Sena Motorcyclesアプリを使用して、メッシュ2.0に切り替える必要があります。

オープンメッシュ

利用可能な6つのチャンネルで、ほぼすべてのユーザーと自由に通信できます。デフォルトのメッシュインターコムチャンネルは、1です。

メッシュインターコムオン/オフ

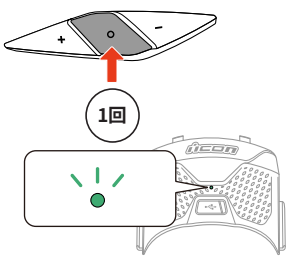


オン：「メッシュインターコムオン、Open Mesh、チャンネル1」

オフ：「メッシュインターコムオフ」

マイクをミュート/ミュート解除

メッシュインターコム通信中にマイクをミュート/ミュート解除するには、中央ボタンを1秒長押します。

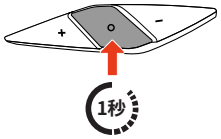


ミュート：「マイクオフ」

ミュート解除：「マイクオン」

チャンネルの選択

1. チャンネル設定に入る。

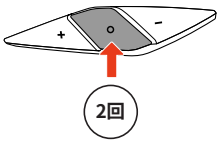


「チャンネル設定、1」

2. チャンネル間を移動。



「#」

3. チャンネルを確認して保存する。

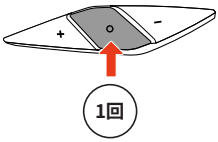


「チャンネルを設定しました、チャンネル #」

- 特定のチャンネルで10秒間ボタンが押されない場合、そのチャンネルは自動的に保存されます。
- HelmLink SLの電源がオフになった場合でも、チャンネルは保存されます。


グループメッシュ

最大24人が参加できる非公開グループを作成できます。

グループメッシュを作成する

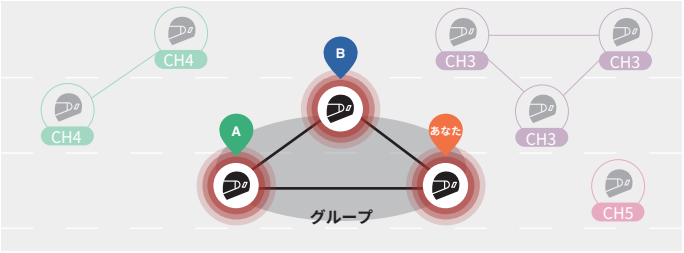

1. ユーザー（あなた、A、B）は、オープンメッシュにいる状態で中央ボタンを5秒間長押しし、メッシュグループに参加します。ユーザー同士が同じオープンメッシュチャンネルにいなくても、グループメッシュを作成できます。

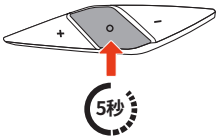


「Meshグループを作成」

2. メッシュグループの作成が完了すると、オープンメッシュからグループメッシュに自動的に切り替わります。

「Group Mesh」


- メッシュグループの作成をキャンセルするには、中央ボタンをタップします。

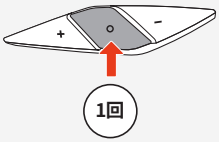

- メッシュグループの作成が30秒以内に正常に完了しなかった場合は、「グループ作成失敗」という音声が流れます。


既存のグループメッシュに参加する

グループメッシュにいる間は、オープンメッシュ内の他のユーザーをグループに招待できます。

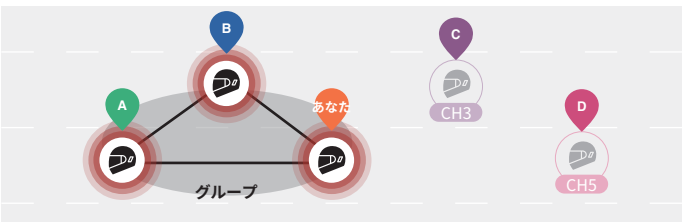

ユーザーA、Bと一緒にグループメッシュに参加中です。他のユーザーC、Dはオープンメッシュにいます。

1. オープンメッシュ内のCおよびDは、中央ボタンを5秒間長押しすることで、同じメッシュグループに参加します。

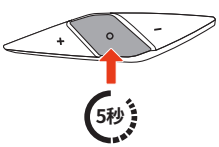

「Meshグループを作成」

2. メッシュグループの作成が完了すると、自動でオープンメッシュから、グループメッシュに移動します。


「Group Mesh」


新規参加者（CとD）

- メッシュグループの作成が30秒以内に正常に完了しなかった場合、現在のユーザー（自分）には低音のビープ音が2回聞こえ、新しいユーザー（CとD）には「グループ作成失敗」という音声が聞こえます。

オープンメッシュとグループメッシュを切り替える

オープンメッシュとグループメッシュは、メッシュをリセットしなくても、自由に切り替えることができます。

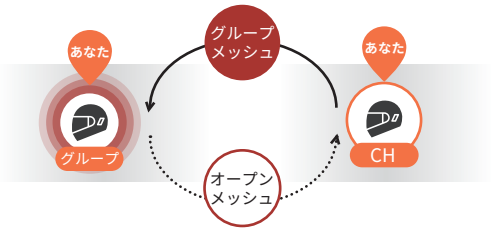

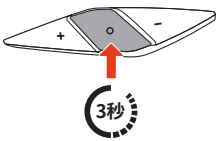

オープンメッシュ
「Open Mesh」
グループメッシュ
「Group Mesh」

- グループメッシュに一度も参加したことがない場合、オープンメッシュからグループメッシュに切り替えることはできません。「グループはありません」という音声が流れます。


メッシュリクエストを送信

近隣*にいるメッシュ機能がオフの状態のメッシュインターコムに、「Meshインターコム参加のリクエストが届きました」という通知を送信します。

1. リクエストを送受信するには、まずアプリのデバイス設定から、「メッシュリクエスト」機能をオンにしてください。

2. 中央ボタンまたはSena Motorcyclesアプリを使用して、メッシュリーチアウトリクエストを送信します。

発信者

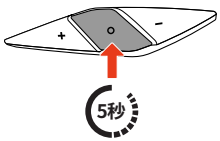

発信者：「Meshリクエストを送信」


近くのフレンド：「Meshインターコム参加のリクエストが届きました」

3. メッシュリーチアウトリクエストを受信したフレンドは、メッシュインターコムを手動でオンにする必要があります。

* 約100mの範囲でリクエストを送受信します。

メッシュをリセット

HelmLink SLでオープンメッシュまたはグループメッシュ中にメッシュをリセットすると、自動的にオープンメッシュ、チャンネル1に戻ります。

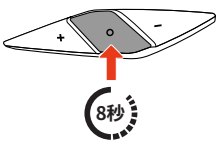

「メッシュをリセット」


07 WAVEインターコム

Waveインターコムでは、携帯電話データ通信を使用して、オープンに会話できます。詳細は、sena.comで、Waveインターコムユーザーガイドをご覧ください。


Waveインターコムオン/オフ

WAVE Intercomアプリを開き、中央ボタンを2回タップして、Waveインターコムに参加します。

- Waveインターコムを開始する前に、アプリを先に起動する必要があります。

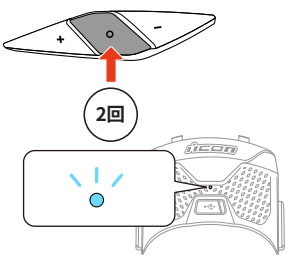

オン：「Waveインターコムオン」

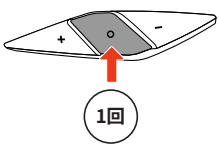


オフ：「Waveインターコムオフ」

Waveインターコムを起動すると、Waveゾーン内のユーザーと自動的に接続されます。Waveゾーンは、北米では半径1マイル、ヨーロッパでは半径1.6キロです。

Waveインターコムを終了するには、中央ボタンを1回タップします。

Waveインターコムとメッシュインターコムを切り替える

（−）ボタンを2秒間押すと、メッシュインターコムとWaveインターコムを簡単に切り替えることができます。

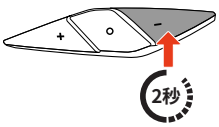

Waveからメッシュへ：
「Waveインターコムオフ。メッシュインターコムオン。」

メッシュからWaveへ：
「メッシュインターコムオフ。Waveインターコムオン。」

08 オーディオマルチタスク

本製品のオーディオマルチタスク機能により、メッシュインターコム通話中も、音楽やGPSナビ音声案内を聴くことができます。

バックグラウンド音量
本設定を有効にすると、インターコム通話中に音楽などのバックグラウンドの音量が自動的に下がります。この設定は、Sena Motorcyclesアプリのデバイス設定から無効にできます。

09 音声コマンド

本製品には、8言語の多言語音声コマンドがあります。Sena Motorcyclesアプリから簡単に設定できます。利用可能な音声コマンドの一覧は、Sena Motorcyclesアプリでも確認できます。

音声コマンドを有効にするには、「Hey Sena」と話しかけるだけです。

「Hey Sena」

音声コマンド一覧

「応答」
「無視」
「Hey Sena、バッテリー残量」
「Hey Sena、音量アップ」
「Hey Sena、音量ダウン」
「Hey Sena、電話ペアリング」
「Hey Sena、リダイアル」
「Hey Sena、でんわしゅうりょう」
「Hey Sena、音楽再生」
「Hey Sena、音楽停止」
「Hey Sena、まえのきょく」
「Hey Sena、つぎのきょく」
「Hey Sena、メッシュインターコム・オン」
「Hey Sena、メッシュインターコム・オフ」
「Hey Sena、ウェーブインターコム・オン」
「Hey Sena、ウェーブインターコム・オフ」

10 ファームウェアアップデート

無線（OTA）アップデート


Sena Motorcyclesアプリの設定から、無線（OTA）でファームウェアを直接更新できます。

11 トラブルシューティング

設定初期化


本製品を工場出荷時の初期設定に戻すには、設定初期化機能を使用します。

1.

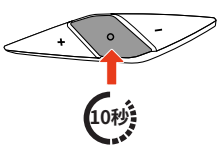


「設定メニュー」

2.

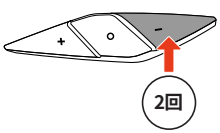

「設定初期化」

3.

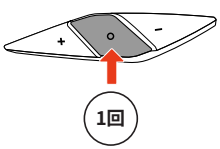

「リセット、さようなら」

パワーリセット

本製品がオンになっていても応答しない場合は、パワーリセットを実行して、通常の機能を復元することができます。

クリップを使用して、バッテリーモジュールのリセットピンホールを押します。

すべての設定は、変更されずに残ります。

